

1 Indicaciones y pasos a seguir previos a la instalación.

- No mueva ni sujete el equipo tomándolo de las cañerías Levantelo y muevalo desde los bordes o alas laterales.
- Proteja la superficie de la bañera durante toda la instalación
- Se recomienda instalar la bañera con la carpeta de piso terminada y las paredes azulejadas hasta una hilera antes del total de altura del equipo.
- El hidromasaje debe ser fijado en el piso, nunca colgado de los bordes o alas perimetrales.
- Los equipos se entregan con prueba hidráulica y control de pérdida aprobadas. Ante cualquier duda puede efectuarse una prueba previa a la instalación de la siguiente forma:
 1. Coloque la bañera sobre una superficie plana.
 2. Obture la descarga y llenelo con agua hasta 5cm por sobre la línea de los jets.
 3. Conecte la electrobomba con los anillos de conexión conecte la alimentación eléctrica
 4. Conecte la manguera cristal del pulsador neumático al switch del motor.
 5. Pulse el botón central y al circular el agua observe si se produce algún goteo/perdida en alguna conexión o unión de ser así consulte con nuestro servicio técnico

La cañería de desagote debe ser de 40mm. Las de alimentación de agua de 3/4.

 6. Con el equipo funcionando observe que salga agua de todos los jets, si alguno de ellos no eyecta agua, tome el aro cromado y girelo en sentido contrario, hasta que salga el agua normalmente.

2 Instalación del Hidromasaje.

La bañera puede instalarse con los bordes empotrados en la pared o apoyados sobre un marco perimetral de madera, ladrillo o metálico En todos los casos verificar que quede adherida al piso y que no este suspendida por las alas o bordes.

Si va empotrada, realizar una canaleta en la pared de aproximadamente 2cm hacia adentro y un ancho que permita empotrarla sin que apoye en ninguna de las alas. Repetir las canaletas en las paredes laterales.

Preparar la mezcla de pegado: Tres partes de arena seca y una de cemento. Agregue al final dos o tres cucharadas de adhesivo. Mezclar bien los polvos sólidos agregar agua limpia lentamente y amasar para conseguir una pasta homogénea Una vez lograda, agregar mas agua con el objeto que tenga una consistencia liviana.

Mojar la platea donde apoyara el hidromasaje y esparcir el material en todo el área Unir la descarga a la salida de la sopapa desagote con el tapón colocado y asentar bien la bañera observando el nivel. Es recomendable 1 a 2 de inclinación hacia la descarga, luego llenar las 3/4 partes con agua para obtener peso durante el fraguado.

El material sobrante debe ser acomodado con una media cuchara alrededor de la base y hacia arriba a modo de traba en los laterales del piso.

Dejar fraguar 48hs rellenar las canaletas y completar la línea de cerámicos En la unión entre la bañera y la pared colocar un sellador de juntas antihongos.

La terminación del frente puede hacerse con ladrillo de canto, huecos o bloques en los tres cantos, el ala debe apoyar sobre estos.


Luego revocar y pegar el revestimiento que se desee y terminar los bordes con sellador antihongos. En el lado de la bañera donde estara el motor, colocar una tapa de inspección cuya medida mínima sera de 30cm x 40cm, de manera de tener un acceso cómodo al motor y a la conexión eléctrica Esta tapa debe permitir airear el habitáculo donde se encuentra la electrobomba y evitar condensaciones que afecten su funcionamiento

3 Indicaciones y pasos a seguir previos a la instalación.


En la zona de instalación de la electrobomba debe colocarse un elemento de acceso a la red de 220 volts bornera, toma, etc. Para la alimentación del motor debe contar con una buena descarga o tierra, y debe también instalarse un interruptor diferencial en la línea de alimentación al hidromasaje. La puesta a tierra debe ser realizada con un conductor de cobre desnudo de 2.5mm de sección. (Norma IRAM 2281)

- La instalación eléctrica debe ser realizada por un profesional competente.
- La electrobomba debe ser ubicada al mismo nivel que la base de la bañera.

• ESQUEMA DE INSTALACIÓN.

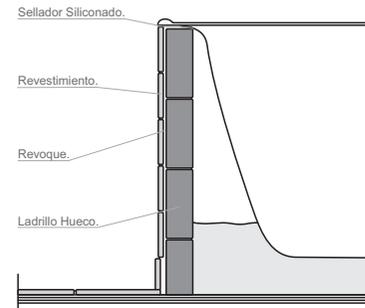

• ESQUEMA DE TAPA DE INSPECCIÓN.

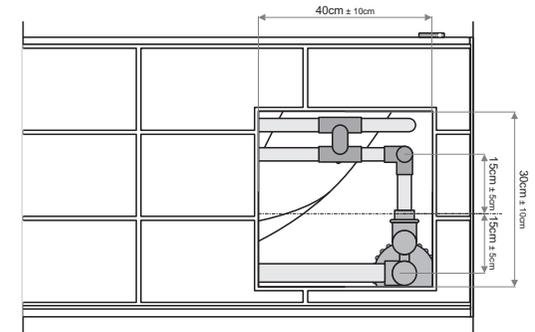


NOTA: El eje longitudinal del espacio entre cañerías debe coincidir con la mitad de la tapa de inspección.

SISTEMA PARA INVERSIÓN DE LADO DEL MOTOR

Si la succión esta del lado opuesto al que usted esta mirando, debe conectar el extremo de la succión del equipo (rosca hembra) con el extremo del accesorio inversor del motor (rosca macho. Se vende por separado: Cod. art 015) Luego instale el motor como indica el manual.

IMPORTANTE:

Los hidromasajes se entregan con el motor ubicado del lado izquierdo, es decir, para baños que posean la grifería y descarga en la pared lateral derecha. En los casos en que la grifería se encuentra en la pared lateral izquierda, se rotara el equipo y la succión quedara atrás, siendo aquí necesaria la utilización del accesorio inversor del motor (Se vende por separado: Cod. 015).

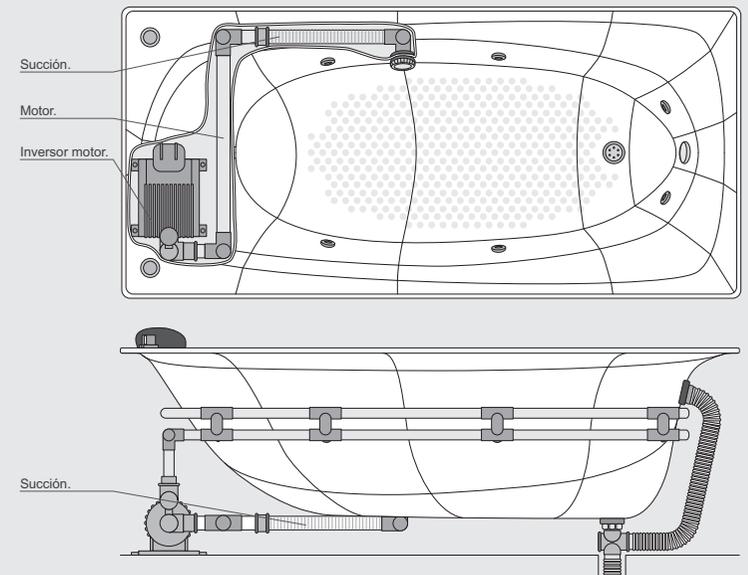

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Todos los productos de **Piazza** Grifería están cubiertos con 5 años de garantía contra defectos o fallas de fabricación. Recomendamos leer atentamente los consejos aquí expresados, puesto que no se contemplarán los inconvenientes producidos por problemas de instalación o deterioro de acabados por malos tratos o uso inadecuado.

Para Hacer valer esta garantía **conservar la factura de compra**, ya que sin la misma el Servicio Técnico no podrá atender su reclamo bajo los términos que aquí se mencionan. La reparación de los productos amparados por la garantía solo podrá realizarla el personal capacitado por **Piazza** Grifería.

El fabricante y/o importador de este producto es **Piazza Hidrosanitarios S.S.**

Limpieza y Mantenimiento

- No utilice esponjas metálicas o de fibra ni limpiadores abrasivos.
- Utilice paño suave para frotar algún dejo de grasitud. Puede utilizar alcohol si necesita.
- Una vez cada 15 días lave su bañera con desengrasante para baño y agua limpia.
- Periódicamente limpie el filtro de pelos de la tapa de succión, desborde y desagote.
- No coloque productos puntiagudos o pesados sobre las alas para no dañarlas.
- Cada seis u ocho meses puede aplicarse alguna cera para automóviles a efecto de mantener el brillo, para esto siga las instrucciones de aplicación del producto.
- Una vez por año o luego de largos periodos sin utilización proceda a una purga de las cañerías, procediendo de la siguiente forma:
 - Llene la bañera normalmente como para tomar un baño
 - Agregue al agua limpia 1lt de lavandina.
 - Accione la bomba, dejela funcionar por 10/15 min, pasado ese lapso detenga el equipo, desagote y vuelva a llenarla.

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA POR NUESTROS PRODUCTOS

CONTACTO


Planta Industrial
Parque Industrial de Pilar
Calle 3 - Lote 6ª F14 (1629)
Pilar - Buenos Aires - Argentina
(54.0230) 449.6177
WWW.PIAZZAGRIFERIA.COM

Servicio Técnico
Tel.: 011.4006.4799

Ventas
Tel.: 0230.449.6177/8

Le agradecemos por la elección de nuestros productos. **Piazza**

IMPORTANTE: Para asegurar una correcta instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

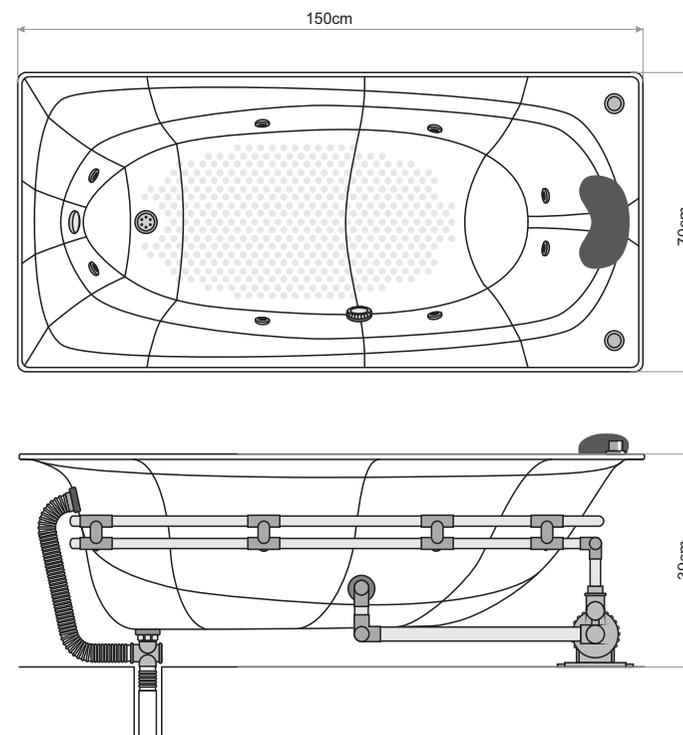

INDICACIONES Y PASOS A SEGUIR PREVIOS A LA INSTALACIÓN

- Al llenar el hidromasaje, mezcle el agua a la temperatura deseada. Cuando el nivel de llenado haya superado en 5cm o más la línea de los jets se puede accionar la bomba pulsando el botón neumático. Ingrese en la bañera, sumerja su cuerpo lo máximo posible, oriente los inyectores de los jets hacia las zonas que desee y disfrute del relax a obtener.
- La duración de cada baño debe ser de entre 15 y 20 minutos. Si la temperatura del agua es elevada se recomienda acortar este tiempo ya que puede producir una hipotensión. No es aconsejable tomar baños de inversión bajo los efectos del alcohol o luego de comidas excesivas. En caso que sean niños los que tomen el baño, se recomienda el cuidado y observación de un adulto. Al igual que en caso de ser personas mayores o con movilidad reducida.
- Puede incorporar al agua esencias aromáticas, aceites vegetales o sales minerales. Estos, mediante el vapor del agua, producen efectos sedantes y revitalizantes en la piel. Al finalizar el baño, detenga la electrobomba presionando una vez el botón del pulsador y luego destape la descarga para así vaciar la bañera. Finalmente abra el agua durante unos minutos con el objeto de eliminar posibles restos.